



Monteringsanvisning – Pannplåt Originalalet


Pannplåt kan läggas från 7° taklutning och uppåt. Minsta rekommenderade regelavstånd för pannplåt är 600 mm och minsta regelvirke är 28 x 70 mm. Pannplåt kan även läggas direkt på pappad råspont. För rätt funktion och estetik är det viktigt att Pannplåtsskruv/klockspik fästs i profiltoppen.

- Fäst/skruva Pannplåtsskruv (5,5/50) eller klockspik (3,7/60). i varje **profiltopp** ca 1200 mm mellan raderna i längsled (gäller både spik och skruv). En extraskruv/spik rekommenderas i överlapp. (Se ritning nedan.)
- Förborra innan skruvning vid takfot om fotplåt monterats.
- Montera Insealband 3x10 mm i sidoskarv om taklutningen är mindre än 14° (minst 7° taklutning).
- Montera tätningsprofil mellannockplåt och takplåt om taklutningen är mindre än 30°.
- I ändskarv rekommenderas en överlapp på minst 300 mm med en sträng tätmassa.
- Använd en handsax eller en nibblingmaskin när du kappar eller gör urtag i Pannplåt Originalalet.

Pannplåtsskruv/klockspik fästs i profiltoppen



Pannplåtsskruv 5,5/50

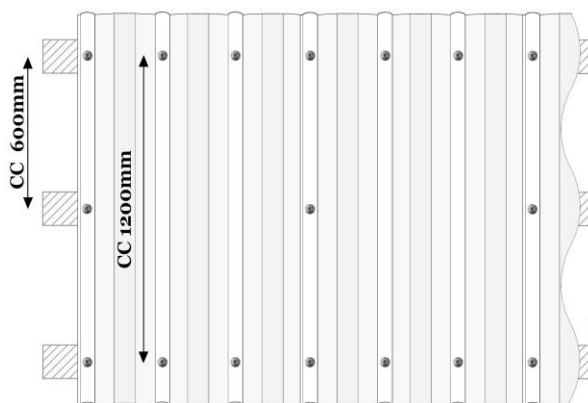

Skrivschemat Pannplåt

Ekonomistål